

# Münzprüfer - Einstellungen

## für der Pinnball 2000er Flipper

Verwendet wurde ein RM5 Selfprog. Die Kanäle wurden folgendermaßen selbst programmiert:

1. Kanal 10 Cent
2. Kanal 20 Cent
3. Kanal 50 Cent
4. Kanal 1€
5. Kanal 2€
6. Kanal TOKEN

Kanal 1 und 2 wurden am Prüfer mit den DIP Schalter ausgeschaltet da der Münzprüfer nur 0.50€, 1.-€, 2.-€ und Token annehmen soll.

### Einstellung der Software am Flipper:

Verwendet wird hier die Version 50070-1.8

Pro Spiel stelle ich 25 Cent ein da der Flipper nicht öffentlich steht sondern als Spardose verwendet werden soll. (Der Ablauf bleibt aber gleich.)



Als Bonussystem habe ich folgendes eingegeben:

1 Toke → 0,25€




Hier sollten so viele Zeilen eingegeben wie der kleinste Betrag teilbar ist!

Sollte eigentlich da stehen:

- |          |            |
|----------|------------|
| 1) €0,25 | 1 Kredit   |
| 2) €0,50 | 2 Kredite  |
| 3) €0,75 | 3 Kredite  |
| 4) €1,00 | 5 Kredite  |
| 5) €1,25 | erspart    |
| 6) €1,50 | 7 Kredite  |
| 7) €1,75 | erspart    |
| 8) €2,00 | 10 Kredite |

Ganz wichtig hierbei, die Werte der Kredite von unten eingeben! Sprich bei Punkt 6 beginnen!!

Es kann immer wieder eine Zeile eingegeben werden mit der „Start“ Taste.

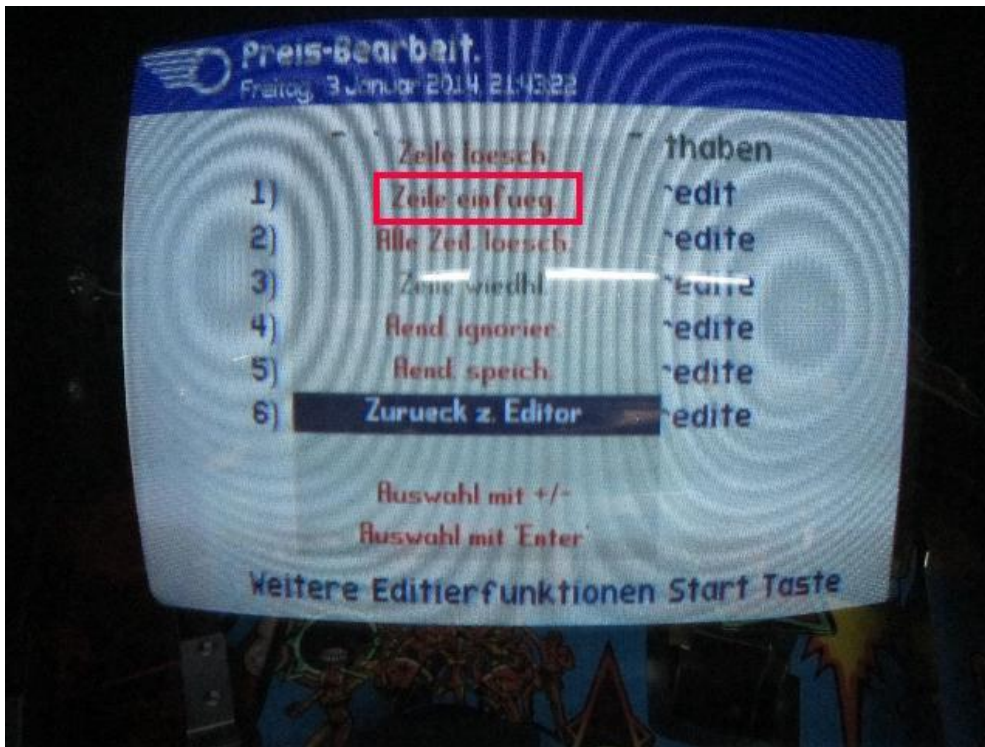

### Einstellungen unter „Erweitere Einstellungen“


Kanal 1 und 2 sind mit 0 da diese kein Signal vom Münzprüfer bekommen.

3: 50 → 50Cent

4: 100 → 1€

5: 200 → 2€

6: → 25 Cent (Token)

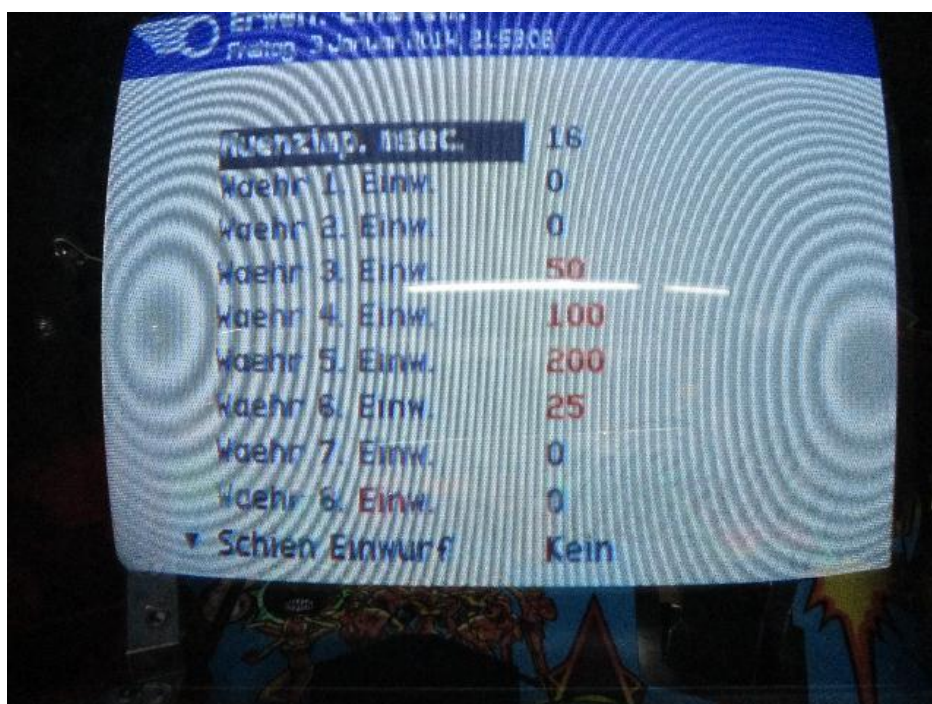



Einstellungen unter Währung Einstellung auf Euro stellen.



Unter Edit Pricing Card kann man dann händisch den Text ändern mit der Start Taste. Leider gibt es kein € Zeichen.



Alle Angaben ohne Gewähr!

[www.pinoby.com](http://www.pinoby.com)